

Panasonic


かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BWT650
DMR-BWT550

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます

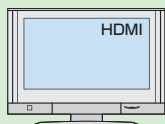

テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC9162
F0313SN0

録る

番組を予約します

1 かんたんスタート
● を押す

2 で「録る」を選び、
決定を押す

3 で番組を選び、
決定を押す

4 ワンタッチ予約
録画を押す

リモコンのイラストは、
DMR-BWT650 のものです。

見る

録画した番組を再生します

1 かんたんスタート
● を押す

2 で「見る」を選び、決定を押す

3 で番組を選び、決定を押す

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」
または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには
手順 **3** で 決定 の代わりに 黄 を押す

再生中の操作
停止などの操作を行います。


残す

録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


1

開/閉
を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる

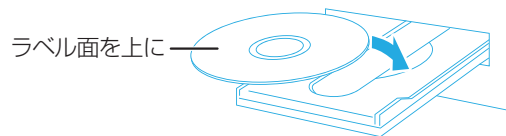


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定を押す

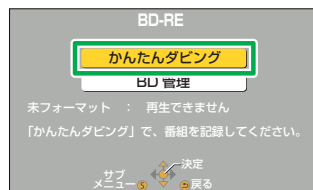


3

で番組を選び、決定を押す

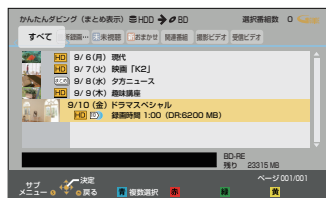


4

で「番組選択完了」を
選び、決定を押す

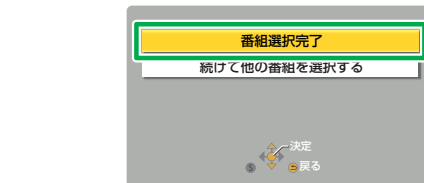


5

で「ダビング開始」を
選び、決定を押す

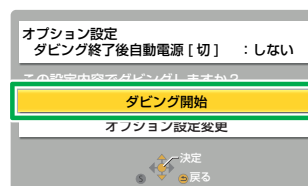

6

で「はい」を選び、決定を押す

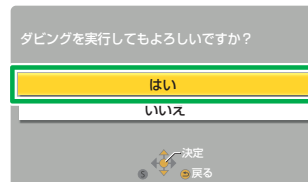

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

